

## Cámara IP WiFi

Visión nocturna y acceso remoto

(para modelos C116,C118,B606,B106,C126,C102,B128)

## Disponible para los modelos:



## Contenido:

- Cámara IP
- WiFi Antena (solo disponible en modelos inalámbricos)
- Tarjeta de garantíaAdaptador de alimentación
- Disco CD
- Certificado de calidad
- Soporte montaje

Contacte si alguna de estas partes no ha sido incluida en su producto

## 1. Introducción al producto

## 1.1 Instrucciones de seguridad

#### (1). Utilice el adaptador de alimentación apropiado

No utilice otro modelo diferente que suministre mayor voltaje del indicado

#### (2). Nunca introducir nada metálico en la cámara

Insertando un objeto metálico, puede sufrir un problema eléctrico

#### (3). No utilice en lugares húmedos o sucios (solo para cámaras de interior)

Evite lugares con humedad

#### (4). No intente desarmar la cámara

Puede sufrir una descarga eléctrica si intenta manipularla conectada a la corriente. Si tiene algún problema con su cámara contacte con el servicio técnico

#### (5). Maneje la cámara con cuidado

Tirar la cámara o dejarla caer puede causar un desperfecto. Si su cámara ha sufrido un daño físico contacte con el servicio técnico.

#### (6). Aplicación de normas FCC y CE

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas FCC y CE. Su manejo esta sujeto a las siguientes condiciones:

- 1: Este dispositivo no causa interferencias perjudiciales
- 2: Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que pueden causar una acción no deseada

Cualquier cambio modificación no expresamente autorizada puede perder la autorización de utilizar el equipo. Este producto cumple con las normas FCC y CE en cuanto exposición a radiaciones en entorno.

Este producto debe ser instalado a una distancia mínima de 20cm entre el producto y su cuerpo.

Este transmisor inalámbrico no puede ser utilizado con otra antena o transmisor

## 1.2. Especificaciones del producto

- Integra un procesador 32Bit RSIC
- Sensor de alta resolución CMOS
- Incluye formato MJPEG de compresión vídeo, algoritmo que realiza imágenes de alta definición transmisión en ancho de banda
- Soporta hasta un máximo de 4 usuarios visitantes visualizando las cámaras al mismo tiempo

#### Funciones del servidor:

- Integra navegador WEB útil para los usuarios que puede visualizar en tiempo real y realizar la configuración desde el entorno
- Soporta WIFI: 802. 11b/g/n
- Soporta actualización remota del sistema
- Compatible con DDNS, LAN & Internet (ADSL, Cable Módem)
- Protocolos soportados: TCP/IP, UDP, SMTP, PPPoE, Dinámica DNS, DNS Cliente, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, SNMP, WIFI/802. 11b/g
- Compatible con audio en uno o dos sentidos
- Detección de movimiento puede definir (área de la detección y sensibilidad configurable);
- Soporta captura de imágenes
- Recuperación de datos cuando vuelve la conexión después de un corte en la comunicación de red
- Función de alarma dinámica y alarma programable por agenda

#### 1.3. Requisitos del sistema

CPU: 2.06Ghz o superior Memoria: 256Mb o superior Tarjeta de red: 10Mb mínimo Tarjeta gráfica: 64Mb mínimo

Sistemas operativos: Windows XP, Vista, o Windows 7 32bits

Disco duro: No tiene requisitos Internet Explorer: 5.0 o superior Direct x: Versión 8.0 o superior

Audio: PC debe tener micrófono y altavoces para comunicación por audio

## 1.4. Vistas del producto

#### 1.4.1 Vista frontal



- 1. Built-in Antenna
- 2. Lens
- 3. Ring of LED Bulbs
- 4. Light Sensor
- 5. Microphone
- 6. Network Indicator Light
- 7. Speaker

Figura 1.1

- 1. Antena integrada
- 2. Lentes
- 3. Anillo de luces de led
- 4. Sensor de brillo
- 5. Micrófono
- 6. Indicador de red
- 7. Altavoz

#### 1.4.2 Visión conexiones:



Conexiones de C198

Conexiones de cámara exterior

Figura 1.2

- 1: Salida de Audio, 2: Entrada de Audio
- 3: Conexión de red RJ-45 interface. Luz de suministro eléctrico debe estar encendida tras conectar alimentación

Luz de red: brillara constante después de alimentación eléctrica

- 4: Antena:
- 5: Alimentación: puede conectar al alimentador a 5V

#### 1.5 Instalación física

# Siga los siguientes pasos para conectar su cámara. Asegúrese de conectarla correctamente para su funcionamiento

- 1. Instale si es necesario la antena WIFI
- 2. Conecte la alimentación a su cámara
- 3. Conecte el cable de red a la cámara y el otro extremo a su router/switch
- 4. Puede tardar hasta 30 segundos iniciar la cámara. Tras ello encontrara la IP para acceder a la cámara a través de la aplicación de búsqueda "Search Tool" (Figure: 1.8)
- 5. Cuando conecte la alimentación y el cable de red el led trasero verde permanecerá fijo y el amarillo debe parpadear

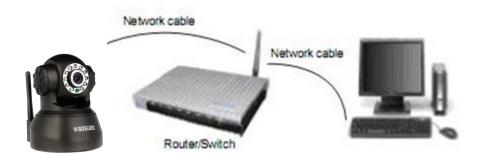


Figura 1.3

#### 1.6 Instalación del Software



Figura 1.4

#### Abra el CD de instalación y encontrará el siguiente software:

- 1. ActiveX: Clic "OCX setup"—"Siguiente"—"Instalar"—"Finalizar".
- 2. Aplicación de búsqueda "Search Tool": Abra el CD, clic , esta aplicación se ejecutara automáticamente (no es necesario instalarla, si lo desea puede copiarla al escritorio)

3.



Figura 1.5

#### 2. Software

## 2.1 Aplicación de búsqueda "Search Tool"

Tras conectar el dispositivo correctamente, puede hacer doble clic en el icono "Search Tool" para ejecutar esta aplicación

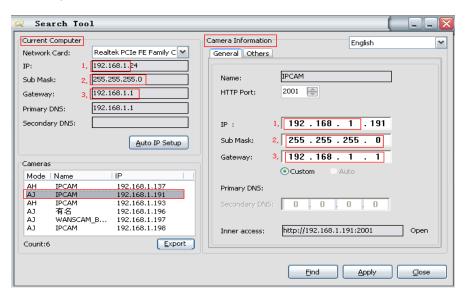


Figura 2.1 Nota: Este software busca las cámaras conectadas en su red local

- 1. No encuentre cámaras tras 1 minuto de ejecutar la aplicación. Por favor, revise las conexiones.
- 2. Si ha localizado las cámaras tal como muestra la imagen Figura 2.1

#### Nota:

- 1. Se indica la IP del ordenador desde el que ejecuta la aplicación
- 2. Debe mostrar la dirección IP de la cámara o cámaras instaladas localmente
- 3. Si sucede que la mascara de "Mascara de subred Subnet Mask", "Puerta de enlace-Gateway", "Servidor DNS- DNS Server" no son los mismos de su ordenador necesita cambiar la dirección IP de la cámara
- 4. Si no sabe como configurar su IP de la cámara, puede hacer clic en el botón "Actualizar-Update". La aplicación le ayudará a usar una IP para la cámara IP

#### 2.1.2 Configuración de la red

Si aun así las direcciones Mascara subred, Puerta de enlace y servidor DNS no son las mismas en su PC que en el router, necesita configurar estos parámetros manualmente

**Dirección IP:** Introduzca una dirección IP y compruebe esta en el mismo rango de la mascara de subred de la puerta de enlace, y la mascara de subred debe ser la misma en el router y en su PC

**Mascara subred:** Por defecto la mascara subred es 255.255.25.0. Puede comprobar su mascara subred en su PC y router

Puerta de enlace: Compruebe están en el mismo rango de red

Primaria DNS: Dirección IP del proveedor de Internet.

NOTA: Compruebe que puede encontrar esta información en la utilidad "Search Tool"

**Puerto http:** el puerto LAN asignado por defecto es 00, aunque puede cambiarlo si fuese necesario por otro como 98,211,9999 etc.

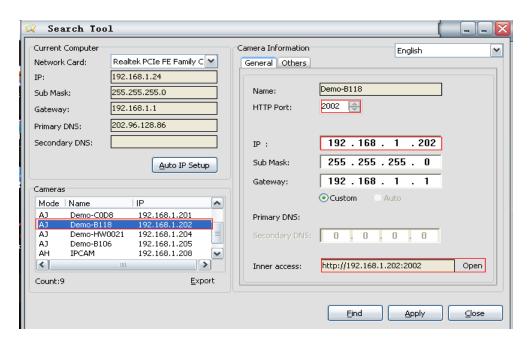


Figura 2.2

Cambiar la información de la cámara: Si es necesario puede cambiar la información (aunque los números pueden no ser los mismos de la imagen), puede necesitar la cambiar esta información

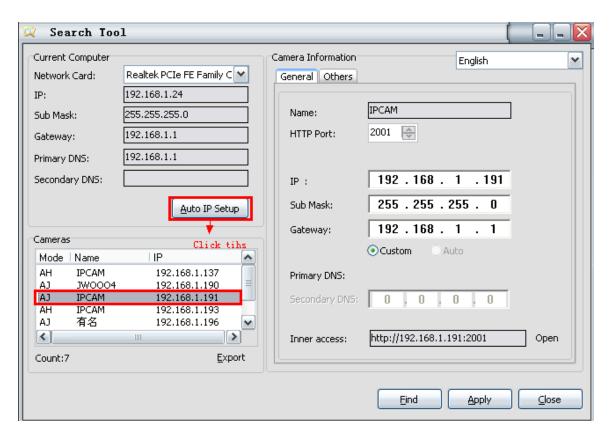


Figure 2.3

#### 3: Demostración de vídeo en tiempo real

Puede acceder a la cámara a través de "IP Camera Tool" o Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome u otros navegadores compatibles directamente

- 1.- Haga doble clic en la dirección IP de la cámara de la lista (Figura 2.1). Su navegador por defecto se abrirá y comenzará el proceso para introducirse en la configuración (Figura 3.1)
- 2.- Para acceder a la cámara directamente puede escribir la dirección en su navegador, por ejemplo 192.168.1.99:99

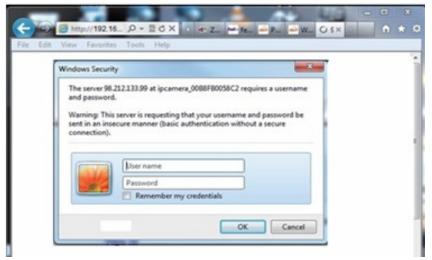


Figura 3.1

nombre usuario por defecto: admin contraseña por defecto: Sin contraseña

Introduzca la información correcta de usuario y contraseña y se mostrará una nueva ventana: Hay 3 formas de acceder a la cámara (figura 3.2).



Figura 3.2

- 1.- Modo ActiveX (para Internet Explorer): disponible para Internet Explorer 6.0 o superior
- 2.- Modo "Server Push: utilizable para navegadores Firefox, Safari, y Google Chrome
- 3.- Modo VLC Plug-in: utilizable para navegadores sin modulo kernel de Internet Explorer. Este modo esta disponible para cámaras con función de audio
- 4.- Modo para terminales móviles

## 3. Visualización a través de Internet Explorer

Seleccione el modo Active Mode (para Internet Explorer), introduzca contraseña y usuario La primera vez que acceda a la la cámara, es posible que tenga que instalar ActiveX tal como muestra la imagen, en ese caso ejecútelo y vuelva a entrar en la cámara tras la actualización, a continuación debe poder ver vídeo en tiempo real:

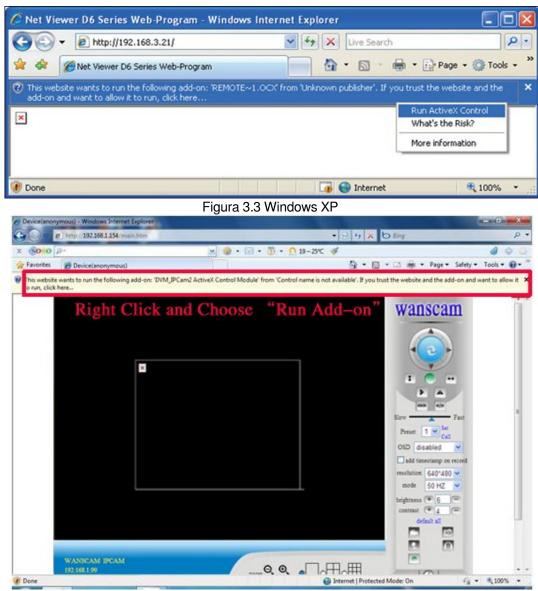


Figura 3.4 con Windows 7

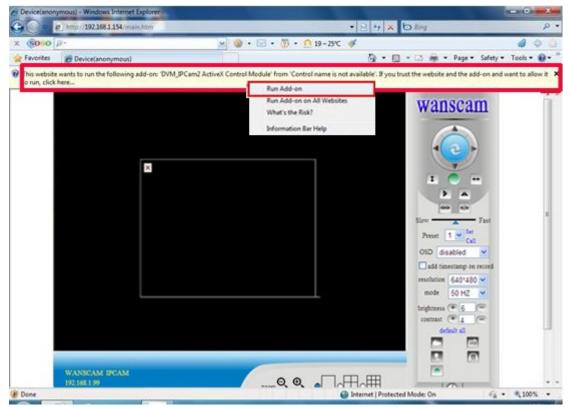


Figura 3.5

**Nota**: Si aun así no puede ver vídeo tras seleccionar "ActiveX", permita "ActiveX" en las opciones de seguridad de su navegador, para ello siga los siguientes pasos:

- 1. Cierre o desactive temporalmente el firewall de su ordenador
- 2. Cambie la configuración ActiveX "Internet Explorer" Navegador > "Herramientas" > "Opciones de Internet" > "Seguridad" > "Nivel personalizado" > "ActiveX controles y Plug-ins".

En esta pantalla, todas las opciones ActiveX deben ser:

Permitir: Descargar controladores ActiveX sin firmar

Permitir: Activar controles script ActiveX no marcados como seguros

Permitir: Ejecutar controles ActiveX y plug-ins


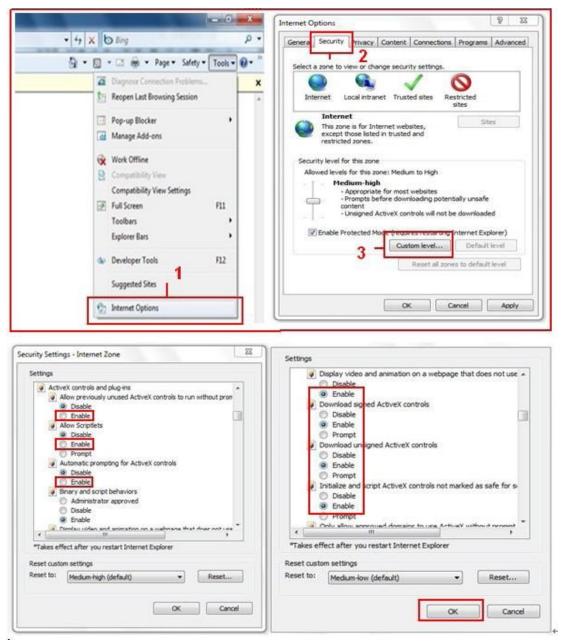


Figura 3.6

Además: Puede también hacer clic "Inicio" menú-> "Internet Explorer", seleccione "Opciones de Internet" para entrar o a través del panel de control "Panel de control" -> "Internet Explorer", y modificar las opciones de seguridad

- 3. Si todavía no puede ver vídeo, cierre el software antivirus e intente nuevamente el paso 1-2
- 4. Si aun después de permitir las opciones de Active X, solo consigue ver una equis en el centro del vídeo. Compruebe la luz de estado en la parte trasera de la cámara. Si la luz esta en color amarillo en vez de verde, cambie el puerto de acceso. No use el puerto 80, puede utilizar otro como 99, 199 etc.

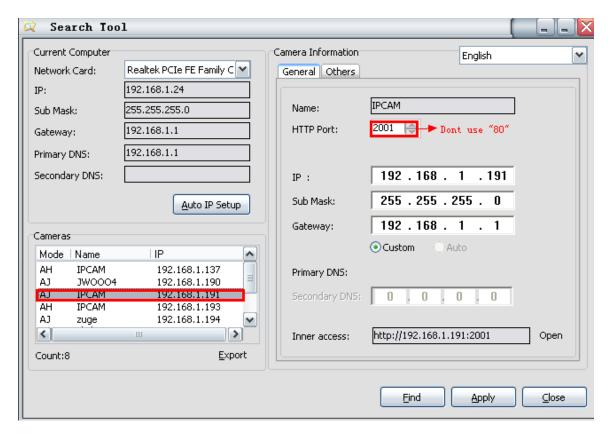

NOTA: Compruebe que el software antivirus no bloquea el ActiveX

## 3.1 Visualizar a través de Safari, Firefox, Google Chrome

Seleccione el modo "Server Push" para Safari, Firefox, Google Navegadores e introduzca usuario y contraseña.

El modo Server Push no es compatible con ActiveX, por lo que algunas funciones no están disponibles como grabación, escuchar o hablar. Si necesita estas funciones utilice el navegador Internet Explorer.

El interface de control es como a continuación:




## 4. Introducción al menú principal

Tomando el ejemplo del modo "Active Mode( para navegadores Internet Explorer)



Figura 3.8

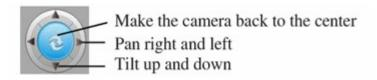

#### Las funciones de mover la cámara solo están disponibles para los modelos motorizados

Este botón permite acceder al registro de la cámara. De esta forma puede ver quien ha accedido a la cámara o si se ha producido un evento de alarma por detección de movimiento Mueve el objetivo de la cámara verticalmente (solo modelos motorizados) Mueve el objetivo horizontalmente (solo modelos motorizados) Crea una imagen espejo vertical Crea imagen espejo horizontal Estos botones activan o apagan las luces infrarrojas Fast Control de la velocidad de movimiento de la lente (solo modelos motorizados) 1 Configuración de posiciones de la lente. (solo modelos motorizados) disabled Puede cambiar desde este botón el color de las letras OSD 640\*480 Desde este botón puede cambiar la resolución de la imagen 50 HZ Cambia la frecuencia de la imagen brightness (+ 6 Cambia el brillo de la imagen contrast (+ Cambie el contraste Esta opción restaura los valores por defecto de las opciones de este menu principal Abre el menú de grabación de la cámara Toma una captura de pantalla de la pantalla y la graba en el disco duro Permite el audio con la cámara si el usuario esta conectado Escucha audio de la cámara Permite apagar o encender el indicador LED de la cámara Abre el menú de opciones de la cámara Estas opciones permiten visualizar solo una cámara , 4 o 9 en la misma pantalla.

Para mas información consulte la sección 8.1.1 Configuración Multi - Dispositivos\*

Para ello debe tener mas de 1 cámara conectada simultáneamente.

Esta funcion solo esta disponible para cámaras motorizad con zoom. Activa la función de Zoom

## 3.1 Configuración Administrador

Tras introducir la IP de acceso a la cámara cuando accede como administrador puede establecer unas configuraciones solo disponibles en este modo:

Configuración de Alias: Puede poner el nombre prefiera a la cámara

Fecha y hora: Introduce esta fecha y hora

**Configuración de usuarios :** Puede establecer hasta 8 usuarios con su nombre y contraseña, también puede establecer el tipo de usuarios (administrador, operador, visitante).

Visitante: En este modo solo puede visualizarla

- Operador :Puede ver la cámara y mover las lentes, ademas de otros controles de visualización como brillo, contraste,...
- Administrador : Puede hacer las previas funciones y el resto de funciones avanzadas de la cámara

**Configuración UPnP** :Si necesita acceso a internet con la cámara, esta se asegurará la configuración sea satisfactoria

Actualización firmware del dispositivo: Esta función actualiza el firmware WEB UI

**Restaurar valores de fabrica:** Si es necesario puede volver a los valores de fabrica para comenzar la configuración

Reiniciar dispositivo: Puede reiniciarlo desde este botón

Atrás: Vuelve al modo monitor



## 3.5.1 Configuración de Multi Dispositivos

Añadir dispositivos de la red local

En esta ventana puede ver los dispositivos conectados en la red local. El primer dispositivo es el principal. Aunque puede añadir mas dispositivos integrados en la aplicación. Hasta 4 dispositivos en la linea del tiempo. Haga clic en el 2º dispositivo y doble clic "Actuales dispositivos en LAN" y comprobara como se completan automáticamente la dirección de la cámara y nombre. Solo debe añadir nombre de usuario y contraseña. Tras ello haga clic en "añadir" y repita este proceso para las cámaras necesite. Finalmente no olvide hacer clic en el botón "Settings"

		Device Info
	Device Status	Alias Settings
Device ID	00D6FB014AA9	Date&Time Settings
Device Firmware Version	47.37.2.48	Users Settings
Device Embeded Web UI Version	0.10.4.20	Multi-Device Settings
Alias	IPCAM	Basic Network Settings Wireless Lan Settings
Alarm Status	None	ADSL Settings
DDNS Status	88safe Succeed	UPnP Settings
	1.0000000000000000000000000000000000000	DDNS Service Settings
UPnP Status	UPnP Failed: Rejected by UPnP Device, Maybe Port Conflict	Mail Service Settings
P2P Status	No Action	Ftp Service Settings
MSN Status	No Action	MSN Settings
Refresh		Alarm Service Settings
		PTZ Settings
		Decoder Settings
		Upgrade Device Firmwar
		Backup & Restore Settin
		Restore Factory Setting
		Reboot Device
		Log
		GotoCamera
		Back

Figura 3.9

#### Añadir dispositivo remoto

En primer lugar compruebe el dispositivo puede accederse con la dirección remota como http://202.96.133.134:9008 o <a href="http://lPcam.dyndns.org:9008">http://lPcam.dyndns.org:9008</a>. A continuación complete esta información: dirección http: 202.96.133.134 Puerto 9008. E introduzca correctamente nombre de usuario y contraseña. A continuación haga clic en "añadir" y repita el proceso para todas las cámaras necesite



Figura 3.10

## 3.5.2 Configuración de red

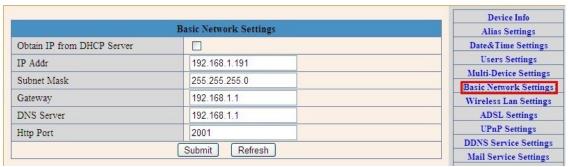


Figura 3.11

En esta parte puede configurar la dirección IP manual o a través del DHCP, y puerto de la cámara . Si es necesario puede modificar los valores

## 3.5.3 Configuración inalámbrica

- 1. Compruebe el router esta encendido
- 2. La antena conectada y emitiendo señal wifi
- 3. Compruebe si hay codificación wifi que tipo de codificación y de la contraseña

Atención: No utilice caracteres especiales en la contraseña Wifi

- 4. Acceda a la cámara y haga clic >"Configuración inalámbrica" active la casilla "Uso red inalámbrica" y haga clic en boton "Buscar Scan", puede dar al botón hasta 2 veces para que busque las redes wifi cercanas . A continuación haga clic para señalar su red inalámbrica
- 5. Si no esta codificada la red WIFI, solo debe hacer clic en "Enviar Submit", si en cambio tiene contraseña debe introducirla en el campo "Contraseña compartida Share key" y a continuación hacer clic en "Enviar Submit"
- 6. Espere unos 30 segundos y la cámara se reiniciará, tras ello puede desconectar el cable de red y buscar la nueva dirección IP con la utilidad de búsqueda

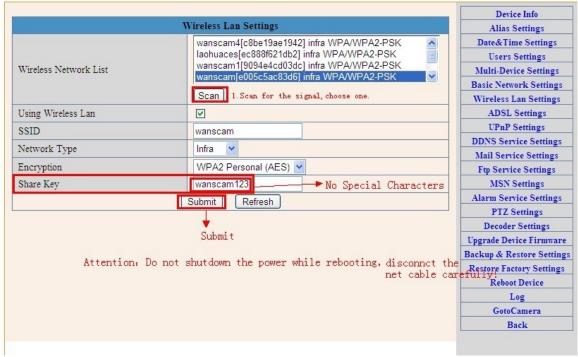


Figura 3.12

## 3.5.4 Configuración ADSL

Cuando su cámara esta conectada a Internet por ADSL necesita introducir información de su ISP (proveedor de Internet). Puede obtener esta información si es necesario de su proveedor

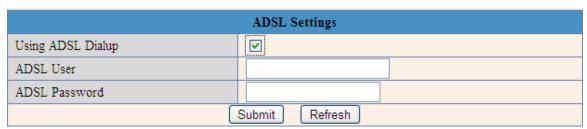


Figure 3.13

## 3.5.5 Configuración DNS (DDNS)

## 3.5.5.1 DDNS Configuración:

(1): Haga clic | Configuración DDNS".

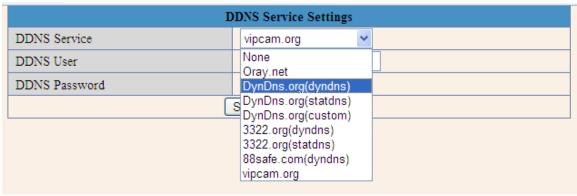


Figura 3.14

#### (2): Seleccione el proveedor de DDNS, hay actualmente 4 opciones

(1): Fabricante DDNS: Por defecto se facilita una dirección gratuita DDNS **vipcam.org**. Este dominio es facilitado por el fabricante

Nota: 88safe.com es otro servidor anterior también del fabricante. Si desea utilizar el servicio del fabricante, debe seleccionar "vipcam.org ".

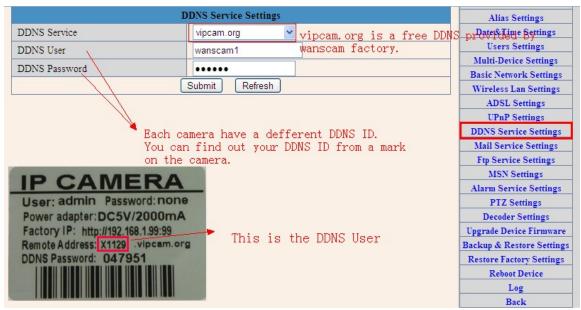


Figura 3.15

Estos servidores DDNS son facilitados por servidores externos como Dyndns, Oray, 3322 Si utiliza otro servidor diferente, debe introducir la información como aparece:

DDNS Service Settings			
DDNS Service	DynDns.org(dyndns)		
DDNS User	wanscam		
DDNS Password	•••••		
DDNS Host	wanscam.dyndns.org		
DDNS or Proxy Server			
DDNS or Proxy Port			
Re-Update Ignoring All Errors	never do this unless your hostname has been unblocked		
proxy config is needed if the device is in China Mainland or HongKong			
Submit Refresh			

Figure 3.16

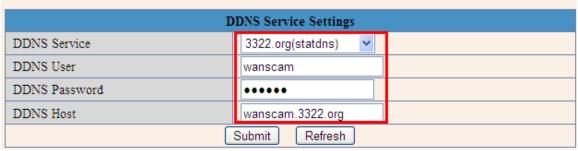


Figure 3.17

Tiene que registrarse en primer lugar, introduzca el mismo nombre de usuario, contraseña, servidor. Nota: Solamente un servidor DDNS puede seleccionarse. Si selecciona un tercer servidor, no puede utilizar el servidor incluido de serie por el fabricante

## 3.5.5.2 Configuración apertura de puertos

#### 1: IP de la cámara

La dirección IP por defecto de la cámara es: <a href="http://192.168.1.99:99">http://192.168.1.99:99</a> aunque puede cambiarla si es necesario por otra dirección o puerto como:192.168.1.109:109. or 192.168.1.99:90 etc.

Clic "Aplicar – Apply"  $\rightarrow$  introduzca nombre de usuario y contraseña de la cámara  $\rightarrow$  clic "OK" a continuación la cámara se reiniciara y pasados 30 segundos tendrá la IP cambiada

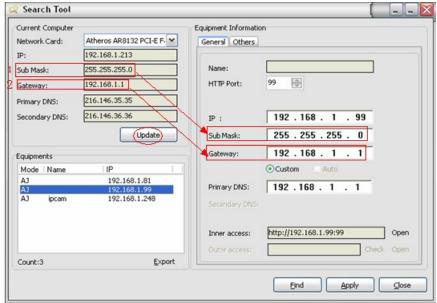


Figure 3.18

Compruebe la "Mascara Subred -Subnet Mask", "Puerta de enlace- Gateway", "Servidor DNS - DNS Server" son los mismos que en su router

#### 2: Configuración re-direccionamiento de puertos en su router

Este es el paso mas importante. Debe hacer referencia en el router a la dirección IP de la cámara local correctamente para que el servidor DDNS pueda funcionar correctamente.


Debido a la gran cantidad de modelos de router en estos pasos tiene como configurarlo en algunos de ellos

#### TP-LINK:

- (1) Acceda al router
- (2) Seleccione "Forwarding", seleccione "Virtual Servers"



(3) Clic al botón "Añadir - Add" aparecerá:

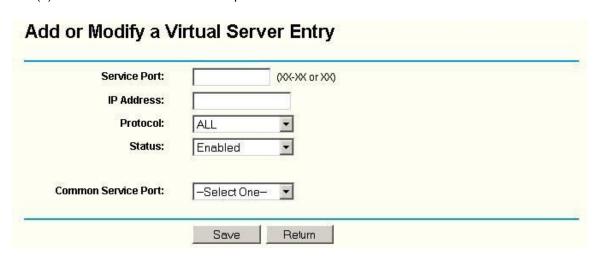

Introduzca la información incluido el puerto y haga clic en "Guardar -Save" El puerto y la dirección IP debe ser la misma de la cámara

#### **BELKIN:**

- (1) Acceda al router, normalmente es http://192.168.1.1
- (2) Seleccione "Firewall", seleccione "Virtual Servers"
- (3) Introduzca el puerto (excepto 80) y la dirección IP y haga clic en "Save"

Nota: Compruebe la dirección IP y el puerto debe ser el introducido el mismo de la cámara IP

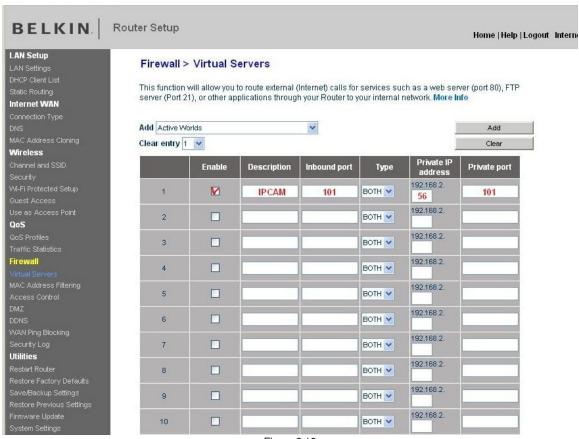


Figure 3.19

#### **DLINK:**

- (1) Entre en la configuración del router
- (2) Seleccione "Advanced", seleccione "Virtual Servers"
- (3) Introduzca el puerto, dirección IP y protocolo (normalmente TCP) y haga clic en "Save" Nota: Compruebe el puerto publico y puerto privado deben ser el mismo

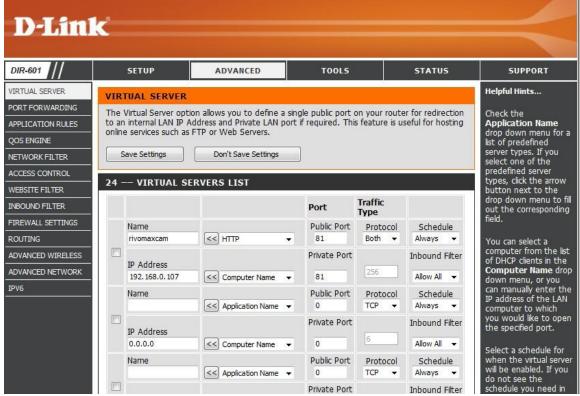


Figure 3.20

Después de estos pasos, debe poder acceder al servidor DDNS. Puede consultar la ventana de estado

Step: "Login">" Device Info":

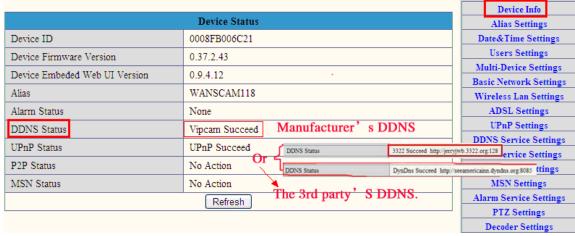


Figure 3.21

## 3.5.5.3 Registro DDNS

Si lo desea, puede registrarse en el sitio Dyndns para registrar una cuenta gratuita

http://www.dyndns.org / http://www.dyndns.com.

Paso 1: introduzca http://www.dyndns.com/ y cree una cuenta

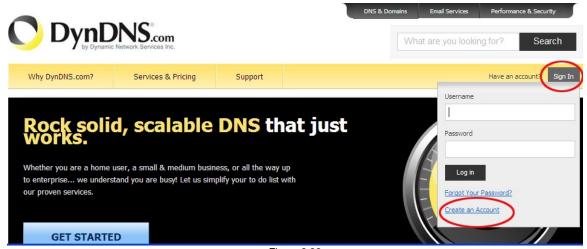


Figure 3.22

Paso 2: Introduzca el nombre de usuario y la contraseña

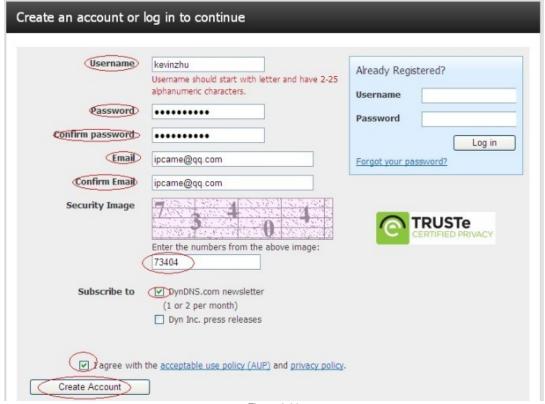


Figura 3.23

Paso 3: Tras un minuto recibirá un email de DynDNS que le confirmara el registro (ejemplo: <a href="https://www.dyndns.com/confirm/create/ONMzltcCBk6mcHJI5MhVD0q">https://www.dyndns.com/confirm/create/ONMzltcCBk6mcHJI5MhVD0q</a>)

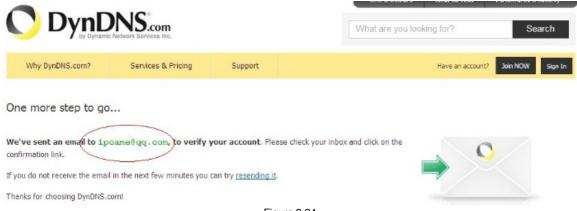


Figura 3.24

Your DynDNS.com Account 'kevinzhu' has been created. You need to visit the confirmation address below within 48 hours to complete the account creation process:

https://www.dyndns.com/confirm/create/ONMz1tCBk6mcHJI5MhVD0g


Our basic service offerings are free, but they are supported by our paid services. See <a href="http://www.dyndns.com/services/">http://www.dyndns.com/services/</a> for a full listing of all of our available services.

If you did not sign up for this account, this will be the only Figura 3.25

Paso 4: Cuando la cuenta ha sido confirmada, puede acceder a ella con su nombre de usuario y contraseña. Seleccione"Añadir servicios Host- Add Host Services"(Figura 3.25) e introduzca el nombre del host creado (Figura 3.26)



Figura 3.26

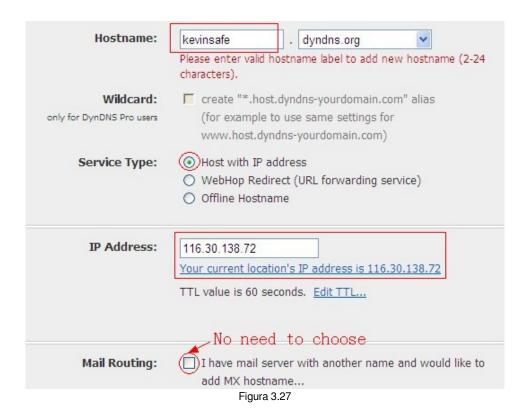

Paso 5: Desde la ventana "Añadir nuevo host- Add New Hostname page."

- 1) Introduzca el nombre del host creado
- 2) Seleccione "Host with IP address"
- 3) clic "Usar auto detectada IP dirección xxx.xx.xxx." A continuación clic en "Crear host Create Host"
- 4) Después de crear el host puede proceder a finalizar el pago.



Figura 3.28

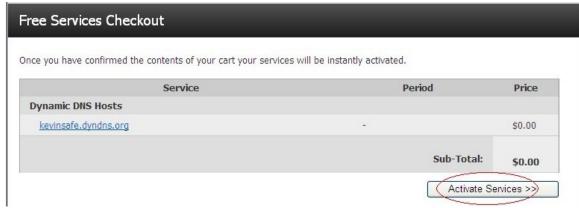


Figura 3.29



Figura 3.30

Paso 6: Ya ha creado una dirección de dominio dinámica DDNS (Figure 3.30), y puede introducir esta información en la configuración del servicio DDNS (Figura 3.5.5)

#### Por favor, tenga en cuenta:

Si tiene una dirección IP dinámica, compruebe de descargar la opción de DynDNS "Update Client" y de instalarla si fuese necesario en su ordenador

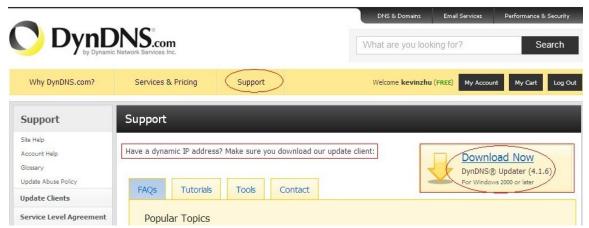


Figura 3.31

#### 3.5.6 Configuración de aviso por E-mail y servicio de FTP

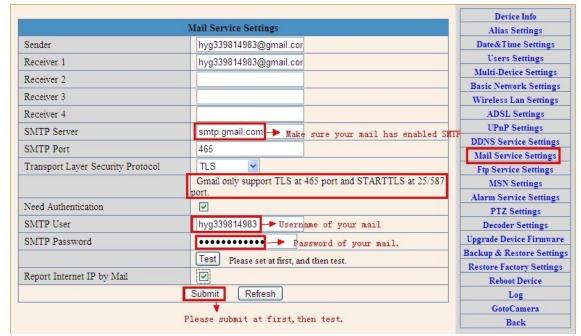


Figura 3.32

La información superior corresponde a una configuración del aviso de alarma. El remitente debe introducirse en "email remitente- sender's email address", los receptores pueden ser hasta 4 y debe introducir el email

Servidor SMTP debe ser completado con la información del servidor enviará el mensaje, por ejemplo el remitente con email es <u>abc@163.com</u>, debe introducir el mail.163.com. Y generalmente el puerto SMTP es 25, aunque debe confirmarlo con su servidor

Usuario SMTP y contraseña SMTP vienen dados por su servidor de correo

Para la configuración del servidor FTP requiere la siguiente información:

Ftp Service Settings		
FTP Server		
FTP Port	21	
FTP User		
FTP Password		
FTP Upload Folder		
FTP Mode	PORT V	
	Test Please set at first, and then test.	
Upload Image Now		
	Submit Refresh	

Figura 3.33

La información superior es similar a la de configuración de email. Cuando la alarma es activada envía una imagen, pero si introduce la dirección FTP, servidor, puerto, usuario y contraseña, directorio, modo (Port y Posv) puede subir una imagen a este servidor.

Atención: Para asegurarse ambos servicios funcionen correctamente puede desde el botón "Test" verificar los datos son correctos

#### 3.5.7. Configuración del servicio de alarma

Cuando detecta un movimiento y se activa la alarma le avisará la alarma, pero esta sensibilidad de movimiento puede ser ajustada de acuerdo a las necesidades el usuario. Por defecto el numero mas alto es mas baja sensibilidad

Cuando se activa la alarma existen 3 modos:

El primero es "IO alarm linkage", en el que cuando detecta movimiento puede sonar una sirena exterior

El segundo es "notificación por email" que envía un mensaje con captura de imagen

El ultimo es subida de imagen que como aparece en el servicio FTP sube imágenes de las capturas realizadas en un intervalo de segundos personalizado.

La agenda hace referencia al tiempo de armado, y puede seleccionar el tiempo desde 0: 00 horas a 0: 45 horas o días de la semana desde un lunes 1: 00 horas hasta 2: 00


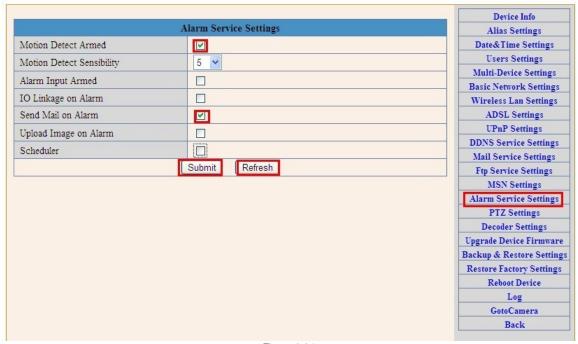


Figura 3.34

#### 3.5.8 Configuración de movimiento PTZ

Desde estas opciones puede ajustar la velocidad de movimiento de la cámara

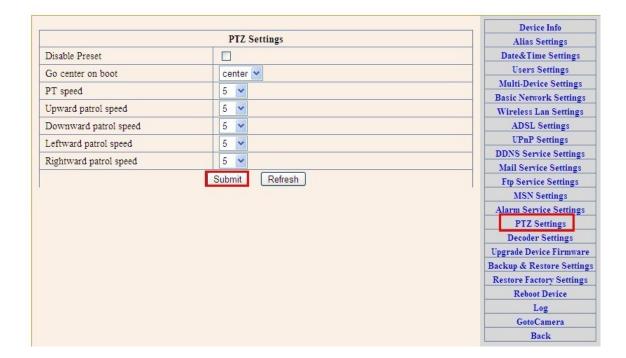

## 3.5.9 Reset y actualización del Firmware

Estas opciones son para actualizar el firmware si fuese necesario en su futuro

Upgrade Device Firmware o actualizar el firmware de la aplicación Upgrade Device Embeded Web UI

Tenga precaución antes de actualizarlo, ya que una actualización no adecuada puede dañar la cámara.



Figura 3.35

#### 3.5.10 Restaurar valores de fabrica

Si pierde la contraseña de acceso o necesita borrar la configuración puede utilizar esta opción. Tras activarla y 1 minuto se volverán a los valores iniciales

## 3.5.11 Reiniciar dispositivo

Haga Clic "restart" y tras ello el equipo se reiniciará

#### 3.5.12 lr a la cámara

La cámara almacena la dirección MAC de su equipo, esta dirección MAC es única. Esta información no es necesaria para la configuración DDNS o UPNP. Pero está disponible si el usuario la necesita.

